




POP-UP DUSCHZELT


Skandika

1

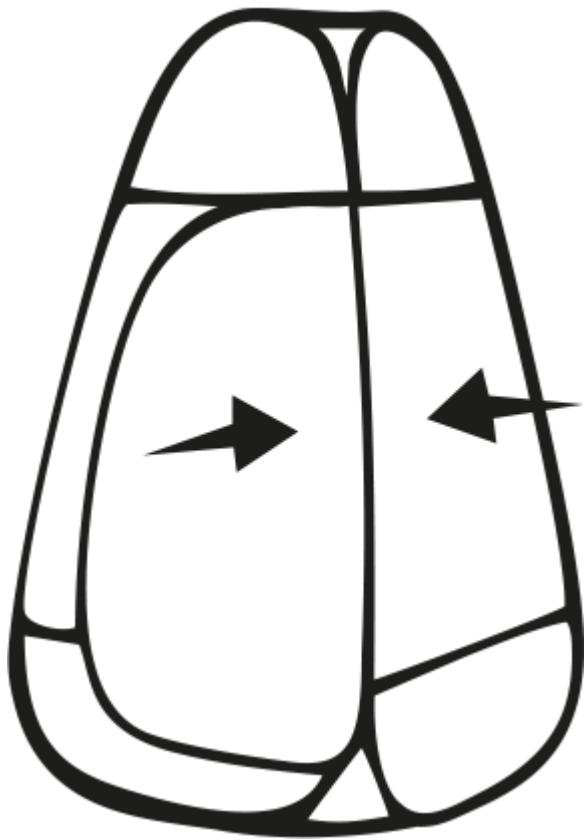


DE Eine Ecke nach innen falten und zuklappen
GB Bring one corner in and fold
FR Veuillez plier un coin vers l'intérieur et fermer
ES Doble una esquina hacia adentro y ciérrala

2

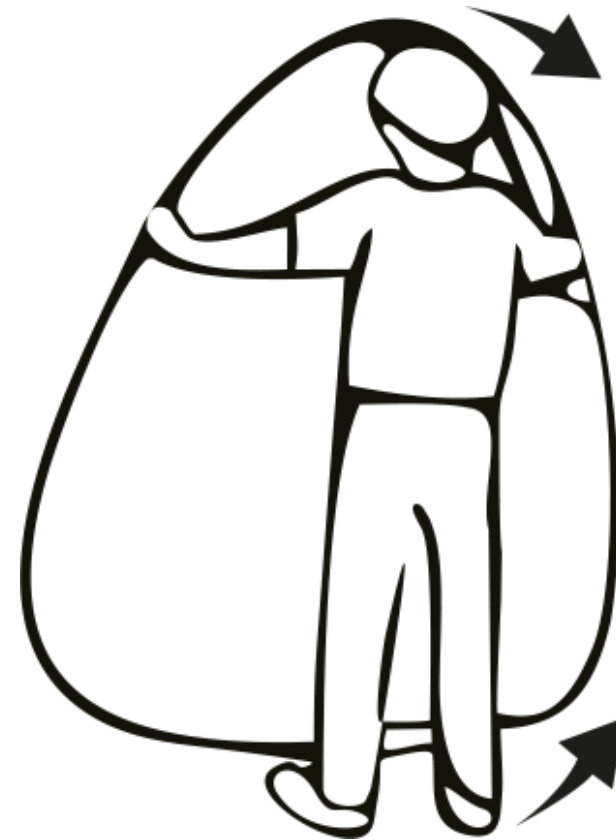


DE Stellen Sie das Zelt auf den Kopf
GB Turn the folded tent upside down
FR Veuillez plier la tente à l'envers
ES Poner la tienda al revés

3

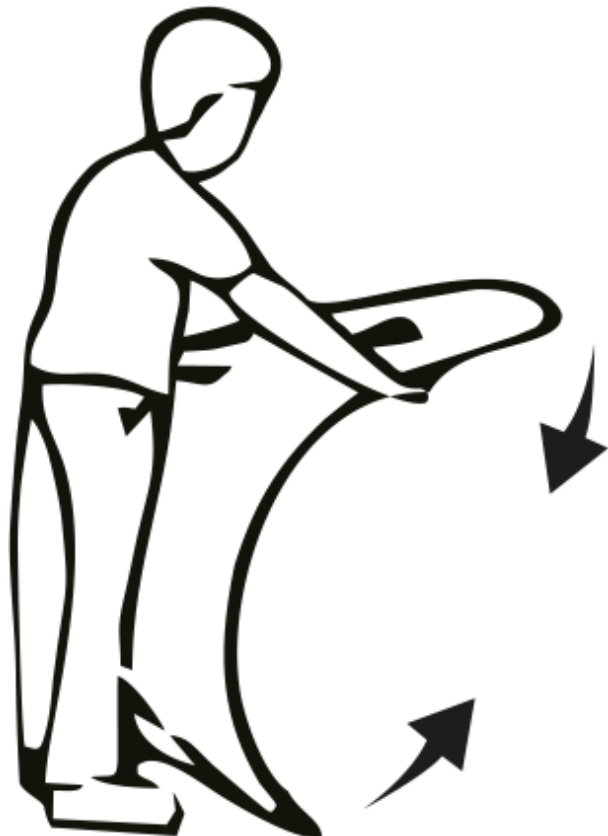

DE Drücken Sie die Unterseite zum Boden
GB Push the bottom side straight down
FR Veuillez pousser le dessous au sol
ES Presiona la parte inferior hacia el suelo

4

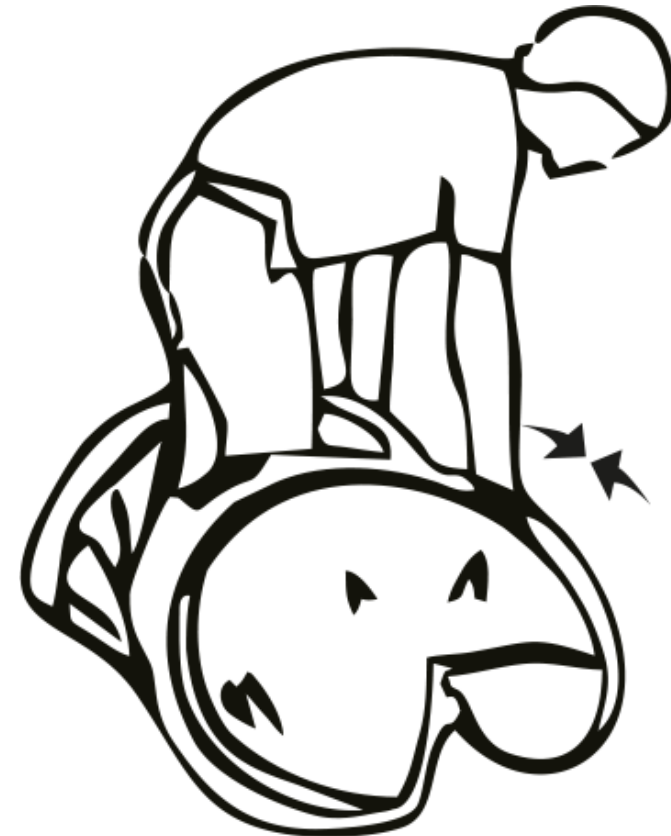


DE Falten Sie die Unterseite nach innen
GB Fold the bottom edge inwards
FR Veuillez plier le dessous vers l'intérieur
ES Doble la parte inferior hacia adentro

5



DE Falten Sie die Außenseiten nach innen
GB Bring both sides inwards
FR Veuillez plier la partie extérieure vers l'intérieur
ES Doblar los lados exteriores hacia adentro

6

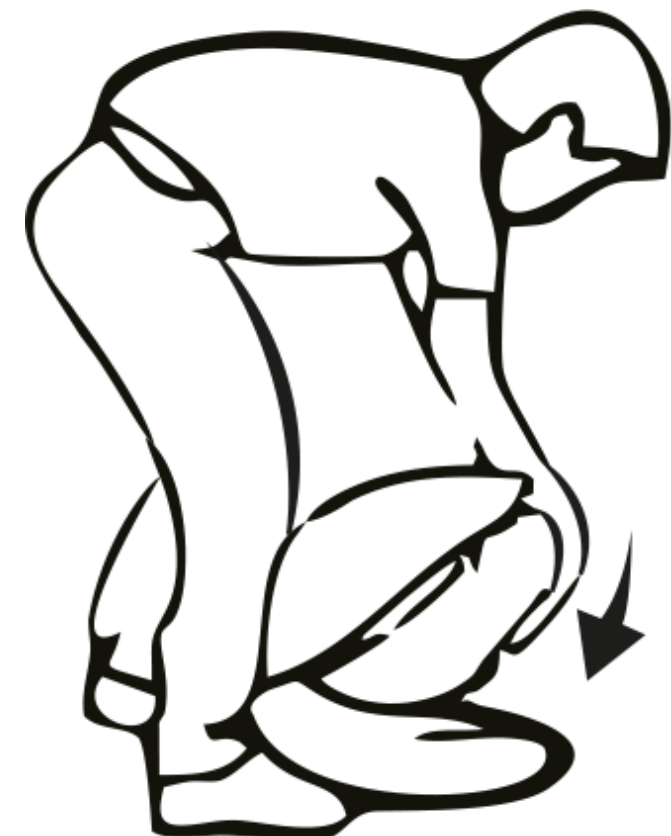

DE Fixieren Sie das Zelt mit dem Gummiband
GB Use the flexible strip to fix it
FR Veuillez fixer la tente avec une élastique
ES Fijar la tienda con la banda elástica