




NIMBUS 8 SLEEPER

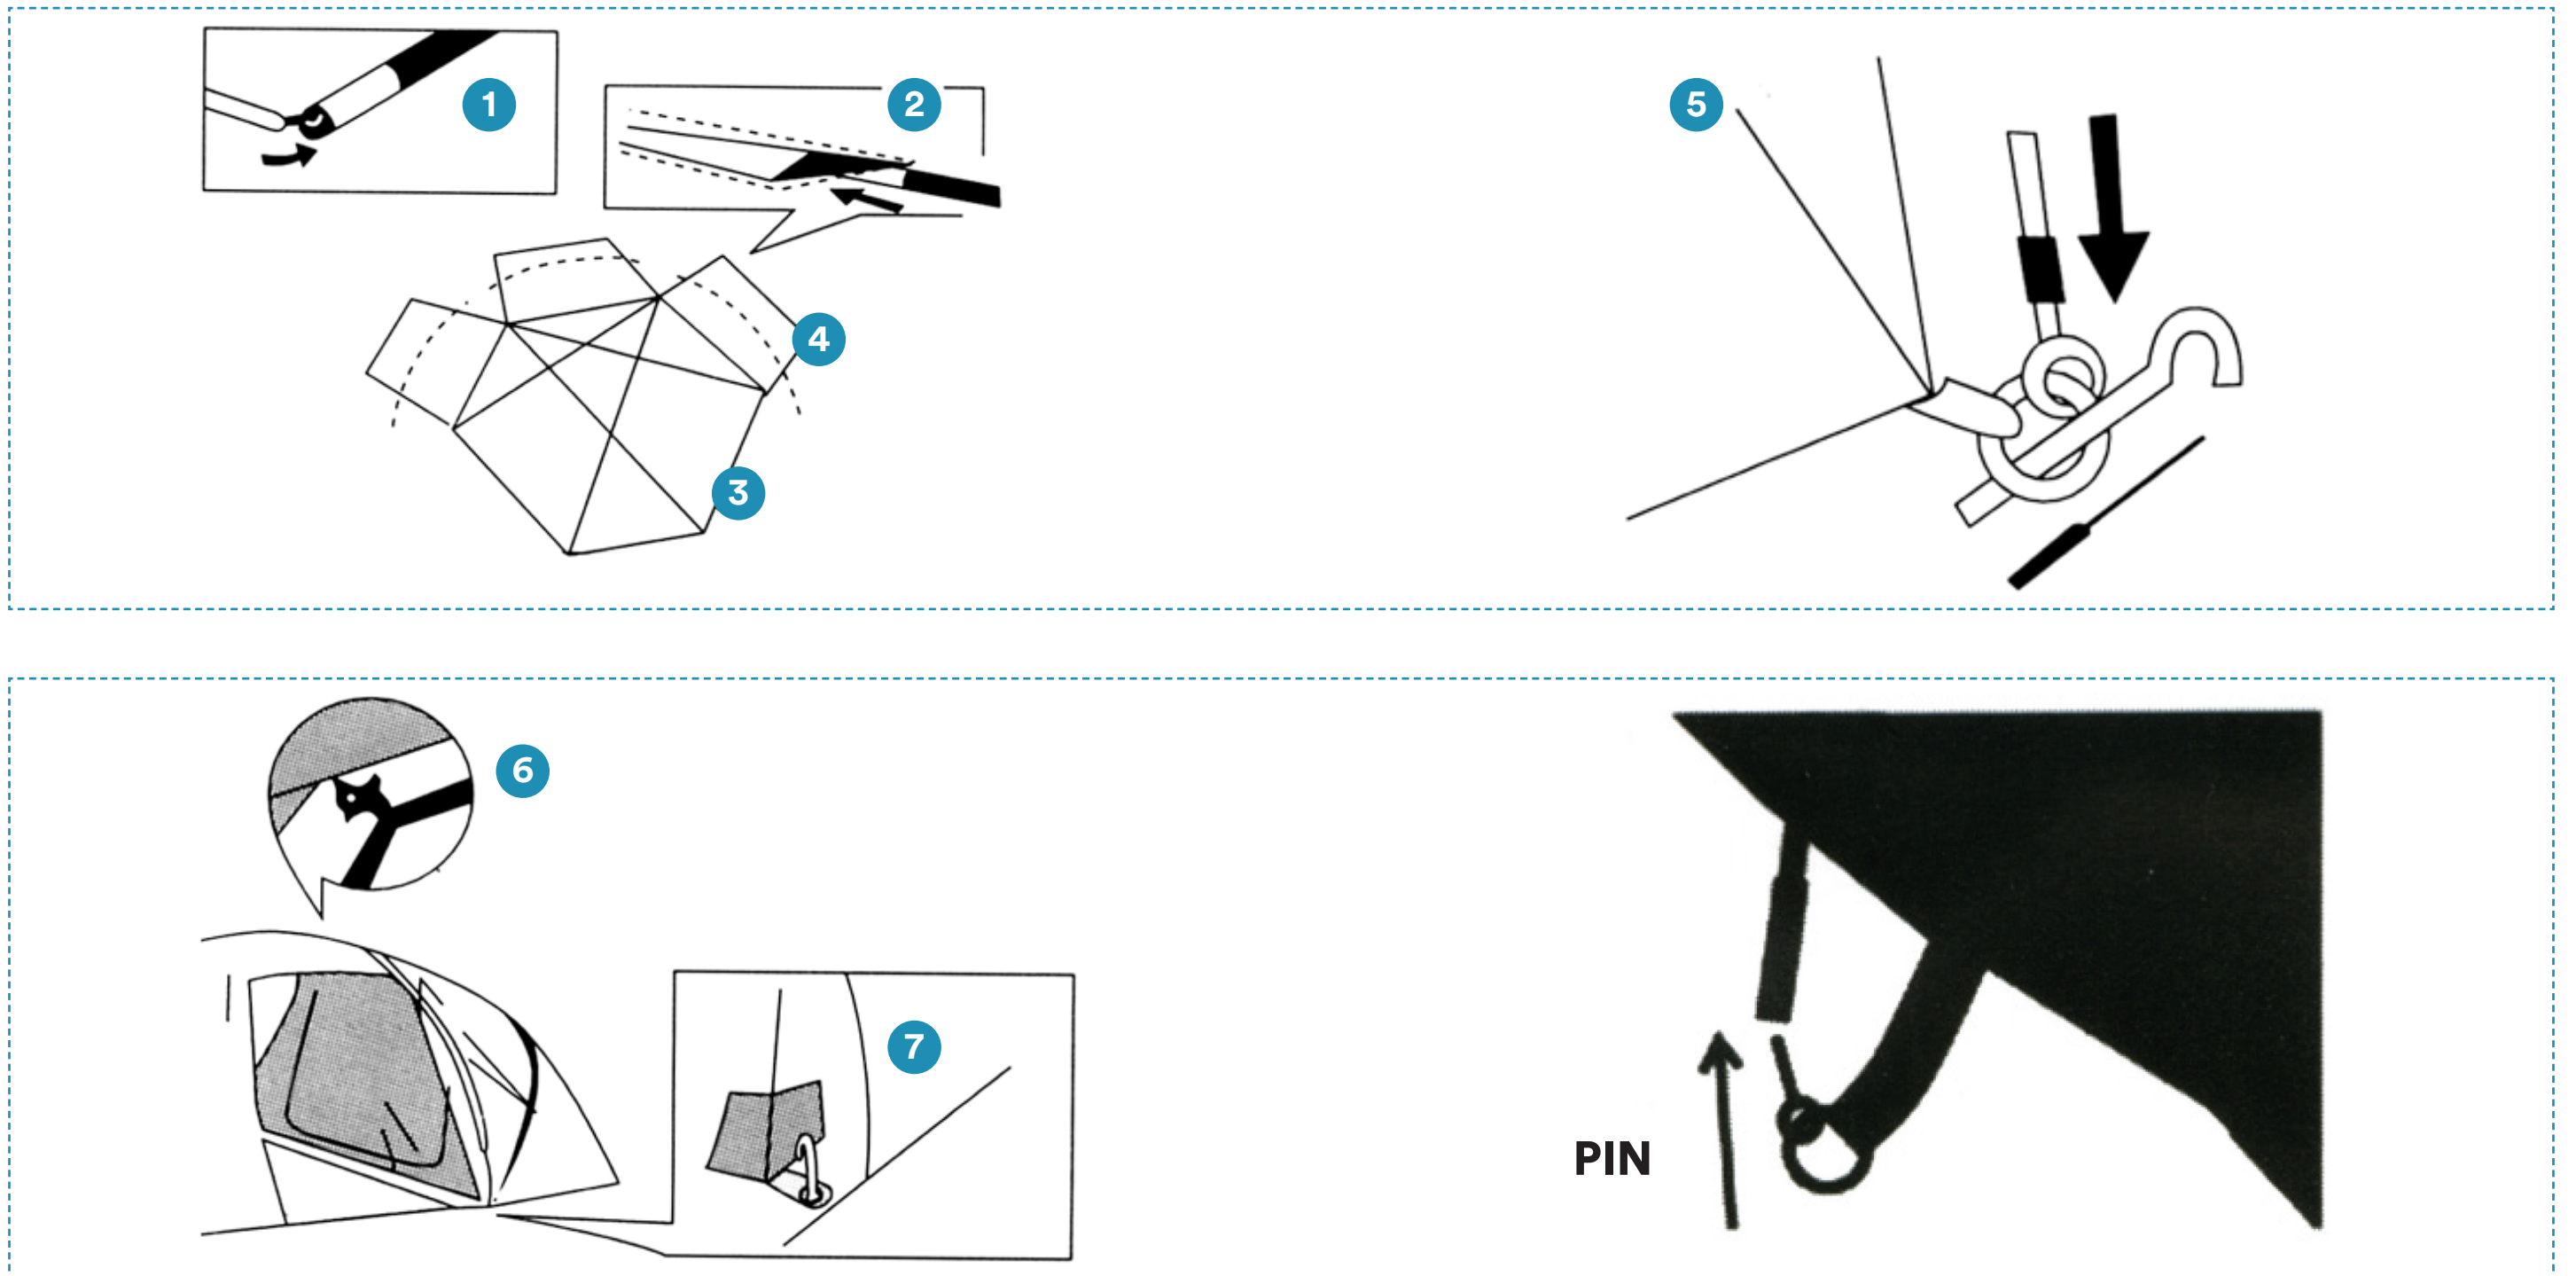

Aufbauanleitung

Legen Sie den Inhalt der Tragetasche auf den Boden.
Sortieren Sie die Komponenten wie abgebildet.
Stecken Sie alle Fiberglasstangen wie abgebildet zusammen.

Außenzelt/Mittelbereich des Zeltes

- Breiten Sie das Außenzelt flach auf dem Boden aus. Vergewissern Sie sich, dass alle Türen und Reißverschlüsse geschlossen sind.
- Befestigen Sie alle 4 Ecken mit den Heringen.
- Stecken Sie die farblich gekennzeichneten Fiberglasstangen in die passenden Stangenkanäle (mit farbigen Markierungen) im Dach des zentralen Bereichs des Zeltes.
- Stecken Sie die restlichen farblich gekennzeichneten Fiberglasstangen in die passenden Stangenkanäle im Dach des Eingangs und der Kabinen.
- Befestigen und sichern Sie die obere Dachabdeckung mit den Haken.
- Stecken Sie die schwarzen Ellenbogenverbindungen der Stahlstangen im Dach des zentralen Bereichs auf die Enden der Fiberglasstangen.
- Sie benötigen zwei Personen, eine auf jeder Seite des Außenzeltes, um die Stahlstangen bogenförmig anzuheben.
- Stecken Sie die Pins der Ring-Pin Steckverbindungen am Boden des Außenzeltes in die Enden der Stahlstangen.

Jetzt steht der zentrale Bereich des Außenzeltes.

Außenzelt/Eingang und Schlafkabinen

- Stecken Sie die schwarzen Ellenbogenverbindungen der Stahlstangen im Dach des Eingangs und der Kabinen auf die Enden der Fiberglasstangen.
- Sie benötigen zwei Personen, eine auf jeder Seite des Außenzeltes, um die Stahlstangen bogenförmig anzuheben.
- Stecken Sie die Pins der Ring-Pin Steckverbindungen an der Unterseite des Außenzeltes in die Enden der Stahlstangen.

- Jetzt steht das komplette Außenzelt.

Abspannen des Außenzeltes

- Spannen Sie die Unterseite des Außenzeltes so fest wie möglich, indem Sie ihn an allen 4 Ecken mit den Stahlheringen befestigen.
- Alle angebrachten Neonabspannseile müssen so straff wie möglich abgespannt werden, um eine bestmögliche Wasserableitung zu erreichen.
- Alle Fensterabdeckungen können auch mit Neonabspannseilen und Heringen aufgespannt werden.

Bitte gehen Sie auf einen weicheren Boden, wenn Sie Schwierigkeiten haben, die Stahlheringe zu befestigen. Unter der Oberfläche des Campingplatzes könnte sich Kies oder Stein befinden.

PE-Bodenplane

Die Bodenplane kann im Hauptbereich des Zeltes mit Haken unten in die Ringe des Außenzeltes eingehängt werden.

Bewegliche Frontwand

Die Frontwand kann entweder ganz vorne oder weiter hinter im Eingangsbereich positioniert werden. Einfach auszippen und an der gewünschten Stelle wieder einzippen.

Innenzelt/Schlafkabine

- Breiten Sie ein Innenzelt auf dem Boden aus.
- Tragen Sie es vorsichtig in das aufgebaute Außenzelt.
- Befestigen Sie die beiden hinteren unteren Ecken des Innenzeltbodens mit den Haken an den beiden inneren Ecken des Außenzeltes.
- Hängen Sie die Knebel an der Rückseite und den Seiten der Kabine in die Ringe am Außenzelt.
- Nehmen Sie den roten Knebel an der oberen Vorderseite des Innenzeltes und hängen Sie ihn in den mittleren roten Ring am Dach des Außenzeltes ein.
- Hängen Sie die beiden vorderen unteren Ecken der Kabine in die Ringe des Zeltbodens ein.
- Jetzt sind die 4 unteren Ecken des Innenzeltes gesichert.
- Befestigen Sie die beiden vorderen Seiten des Innenzeltes an den Ringen links und rechts am Außenzelt.

Wiederholen Sie den Vorgang mit den anderen Innenzelten.

Abbau des Zeltes

- Bauen Sie das/die Innenzelt(e) ab.
- Entfernen Sie die Bodenplane.
- Ziehen Sie alle Heringe heraus und verstauen Sie diese in der kleinsten Tragetasche.
- Lassen Sie alle neonfarbenen Abspannleinen, die an den Fensterabdeckungen und dem Türvordach befestigt sind, an ihrem Platz.
- Entfernen Sie alle Stahlstangen und anschließend die Fiberglasstangen. Verstauen Sie sie in der mittelgroßen Tragetasche.

Falten und Aufrollen des Außenzeltes

- Legen Sie das Außenzelt so flach wie möglich aus.
- Falten Sie es auf eine für Sie angenehme Weise auf die ursprüngliche Größe zusammen. Die Länge des Bündels sollte etwas kürzer sein als die Tragetasche.
- Es ist ratsam, die gesamte Luft herauszudrücken, wenn Sie mit dem Falten des Außenzeltes beginnen.

Falten des Innenzeltes

- Legen Sie das Innenzelt so flach wie möglich aus.
- Falten Sie das Innenzelt so, dass die endgültige Länge etwas kürzer ist als die der Tragetasche.
- Legen Sie das gefaltete Innenzelt bzw. die gefalteten Innenzelte auf das Außenzelt.
- Rollen Sie sowohl das Außenzelt, den Einlegeboden, als auch das/die Innenzelt(e) so eng wie möglich zusammen.
- Benutzen Sie die beiden Kompressionsriemen, um alles so fest wie möglich zusammenzubinden.

- Verstauen Sie das Außenzelt, den Boden, das/die Innenzelt(e), alle Stangen und Heringe in der großen Tragetasche.

Bitte befolgen Sie die Anweisungen zur Pflege des Zeltes, wenn Sie zu Hause ankommen.



NIMBUS 8 SLEEPER



Tent set up instructions

Lay down the contents from the carry bag on the ground. Sort the components as shown.

Assemble all the fiberglass poles as shown.

Flysheel/central tent area

- Spread the flysheet flat on the ground. Make sure all the doors are closed and zipped up.
- Peg down all 4 corners of the central tent area with the steel pegs.
- Insert the colour-coded fiberglass poles into the matching colour-coded sleeves of the central roof area.
- Insert the remaining colour-coded fiberglass poles into the matching colour-coded sleeves on the roof of the front porch and sleeping cabins.
- Attach and secure the top cover using the attached hooks.
- Fit the black nylon elbows of the steel poles onto the ends of the fiberglass poles in the roof of the central tent area.
- You need two people, one at each side of the flysheet, to lift the steel poles.
- Insert the pin-ring components located at the bottom edge of the flysheet into the ends of the steel poles.

At this point, the central part of the flysheet is up.

Flysheel/front porch and sleeping cabins

- Fit the black nylon elbows of the steel poles onto the ends of the fiberglass poles in the roof of the front porch and sleeping cabins.
- You need two people, one at each side of the flysheet, to lift the steel poles.
- Insert the pin-ring components located at the bottom edge of the flysheet into the ends of the steel poles.

At this point, the complete flysheet is up.

Stretching the flysheet

- Peg down all the steel poles through the rings of the pin-ring components.
- Stretch and peg down the bottom of the flysheet edges with the steel pegs as tight as possible.
- All the attached neon guy ropes must be pegged down as tightly as possible to achieve the best possible water shedding.
- All the window covers can also be stretched open with neon guy ropes and pegs.

Please move to softer ground whenever you find it difficult to peg down the steel pegs. There might be gravel or rock beneath the surface of the campsite.

PE groundsheet

The ground sheet can be pegged down inside the main area of the tent.

Movable front door panel

The front door panel can either be at the front or the back of the porch area. Simply zip it out and then back in in the desired position.

Inner tent/sleeping cabin

- Spread out an inner tent on the ground.
- Carry it carefully inside the set-up flysheet.
- Secure two rear bottom corners of the inner tent floor to the 2 inner corners of the flysheet using the hooks.
- Hang the toggles on the back and sides of the cabin into the rings on the flysheet.
- Pick up the toggle at the top front panel of the inner tent and hang it up on the middle red ring on the roof of the flysheet.
- Hook the two front bottom corners of the cabin to the rings on the bottom of flysheet.
- At this stage, the 4 bottom corners of the inner tent are secured.
- Secure the two front side panels of the inner tent to the rings on the left and right panels of the flysheet.

Repeat the same procedure with the other inner tents.

Dismantling the tent

- Dismantle the inner tent(s).
- Pull out all the steel stakes and pegs with a claw hammer and store them in the smallest carry bag.
- Keep all the neon guy ropes that are attached to the window awnings and door canopy in place.
- Remove all the steel poles, followed by the fiberglass poles. Store them in the mid-size carry bay bag.

Folding and rolling the flysheet

- Lay down the flysheet as flat as possible.
- Fold it in any way that you are comfortable with to the original size. The length of the bundle should be slightly shorter than the carry bag.
- It is advisable to press all the air out as you start folding of the flysheet.

Folding the inner tent

- Lay down the inner tent as flat as possible.
- Fold the inner tent so the final length is slightly shorter than the carry bag.

- Lay the folded inner tent(s) on top of the flysheet.
- Roll both the flysheet and the inner tent(s) as tight as possible.
- Use the two compression straps to tie the rolled flysheet and inner tent(s) as tight as possible.

- Stuff the flysheet, inner tent(s), all poles, and stakes/pegs into the large carry bag.

Please follow the maintenance procedure of the tent when you arrive home.



Instructions de montage

Placez le contenu du sac de transport sur le sol. Classez les éléments comme indiqué.

Assemblez tous les arceaux en fibre de verre comme illustré.

Tente extérieure/ Partie centrale de la tente

- Étendez la tente extérieure à plat sur le sol. Assurez-vous que toutes les portes et fermetures éclair sont fermées.
- Fixez les 4 coins avec les piquets.
- Insérez les arceaux en fibre de verre de couleur dans les fourreaux d'arceaux correspondants (avec des repères de couleur) dans le toit de la partie centrale de la tente.
- Insérez les arceaux en fibre de verre restants, identifiés par un code couleur, dans les fourreaux à arceaux correspondants du toit de l'entrée et des cabines.
- Fixez et sécurisez la protection supérieure du toit à l'aide des crochets.
- Emboîtez les coudes noirs des barres en acier du toit de la zone centrale sur les extrémités des barres en fibre de verre.
- Vous aurez besoin de deux personnes, une de chaque côté de la tente extérieure, pour soulever les barres d'acier en arc de cercle.
- Insérez les goupilles « ring & pin » sur le bord inférieur de la tente extérieure dans les extrémités des barres en acier.

La partie centrale de la tente extérieure est maintenant en place.

Tente extérieure/entrée et cabines de couchage

- Emboîtez les coudes noirs des barres en acier du toit de l'entrée et des cabines sur les extrémités des arceaux en fibre de verre.
- Vous avez besoin de deux personnes, une de chaque côté de la tente extérieure, pour soulever les barres d'acier en arc de cercle.
- Insérez les goupilles « ring & pin » sur le bord inférieur de la tente extérieure dans les extrémités des barres en acier.

La tente extérieure complète est maintenant en place.

Tendre la tente extérieure

- Tendez le sol cousu de la tente extérieure et fixez-le le plus fermement possible aux 4 coins à l'aide des piquets/sardines en acier.
- Tous les haubans en néon installés doivent être tendus aussi fermement que possible afin d'obtenir la meilleure évacuation possible de l'eau.
- Tous les caches-fenêtres peuvent également être tendus avec des haubans en néon et des piquets/sardines.

Essayez de vous installer sur un sol plus friable si vous rencontrez des difficultés à fixer les piquets en acier. Il pourrait y avoir du gravier ou de la roche sous la surface du camping.

Bâche de sol en PE

La bâche de sol peut être accrochée dans la partie principale de la tente avec des crochets en bas dans les anneaux de la tente extérieure.

Cloison frontale amovible

La cloison frontale peut être positionnée soit tout à l'avant, soit plus en arrière dans la zone d'entrée. Il suffit de la dézipper et de la rezipper à l'endroit souhaité.

Tente intérieure/cabine de couchage

- Étendez la tente intérieure sur le sol.
- Transportez-la avec précaution dans la tente extérieure montée.
- Fixez les deux coins inférieurs arrière du sol de la tente intérieure aux deux coins intérieurs de la tente extérieure à l'aide des crochets.
- Accrochez les boucles d'attache duffel à l'arrière et sur les côtés de la cabine dans les anneaux de la tente extérieure.
- Prenez le garrot rouge sur la partie supérieure avant de la tente intérieure et accrochez-le à l'anneau rouge central sur le toit de la tente extérieure.
- Accrochez les deux coins inférieurs avant de la cabine dans les anneaux du tapis de sol de la tente.
- A ce stade, les 4 coins inférieurs de la tente intérieure sont fixés.
- Fixez les deux côtés avant de la tente intérieure aux anneaux à gauche et à droite de la tente extérieure.

Répétez la même procédure avec l'autre tente intérieure.

Démontage de la tente

- Démontez la/les tente(s) intérieure(s).
- Enlevez la bâche du sol.
- Retirez tous les piquets/sardines à l'aide d'un marteau à griffes et rangez-les dans le plus petit sac de transport.
- Laissez en place toutes les cordes d'haubanage de couleur fluo qui sont fixées aux caches des fenêtres et à l'auvent de la porte.
- Enlevez toutes les barres en acier et ensuite les arceaux en fibre de verre. Rangez-les dans le sac de transport de taille moyenne.

Pliage et enroulement de la tente extérieure

- Étalez la tente extérieure aussi à plat que possible.
- Repliez-la d'une manière confortable pour vous à sa taille initiale. La longueur du paquet doit être légèrement plus courte que celle du sac de transport.
- Il est conseillé d'expulser tout l'air lorsque vous commencez à plier la tente extérieure.

Pliage de la tente intérieure

- Posez la tente intérieure aussi à plat que possible.
- Pliez la tente intérieure de manière que la longueur finale soit légèrement plus courte que celle du sac de transport.
- Posez la tente intérieure pliée ou les tentes intérieures pliées sur la tente extérieure.
- Enroulez aussi bien la tente extérieure que la/les tente(s) intérieure(s) le plus étroitement possible.
- Utilisez les deux sangles de compression pour attacher le plus fermement possible la tente extérieure et la/les tente(s) intérieure(s) enroulées.
- Rangez la tente extérieure, la ou les tentes intérieures, tous les arceaux et les sardines dans le grand sac de transport.

Veuillez suivre les instructions d'entretien de la tente lorsque vous rentrerez chez vous.