


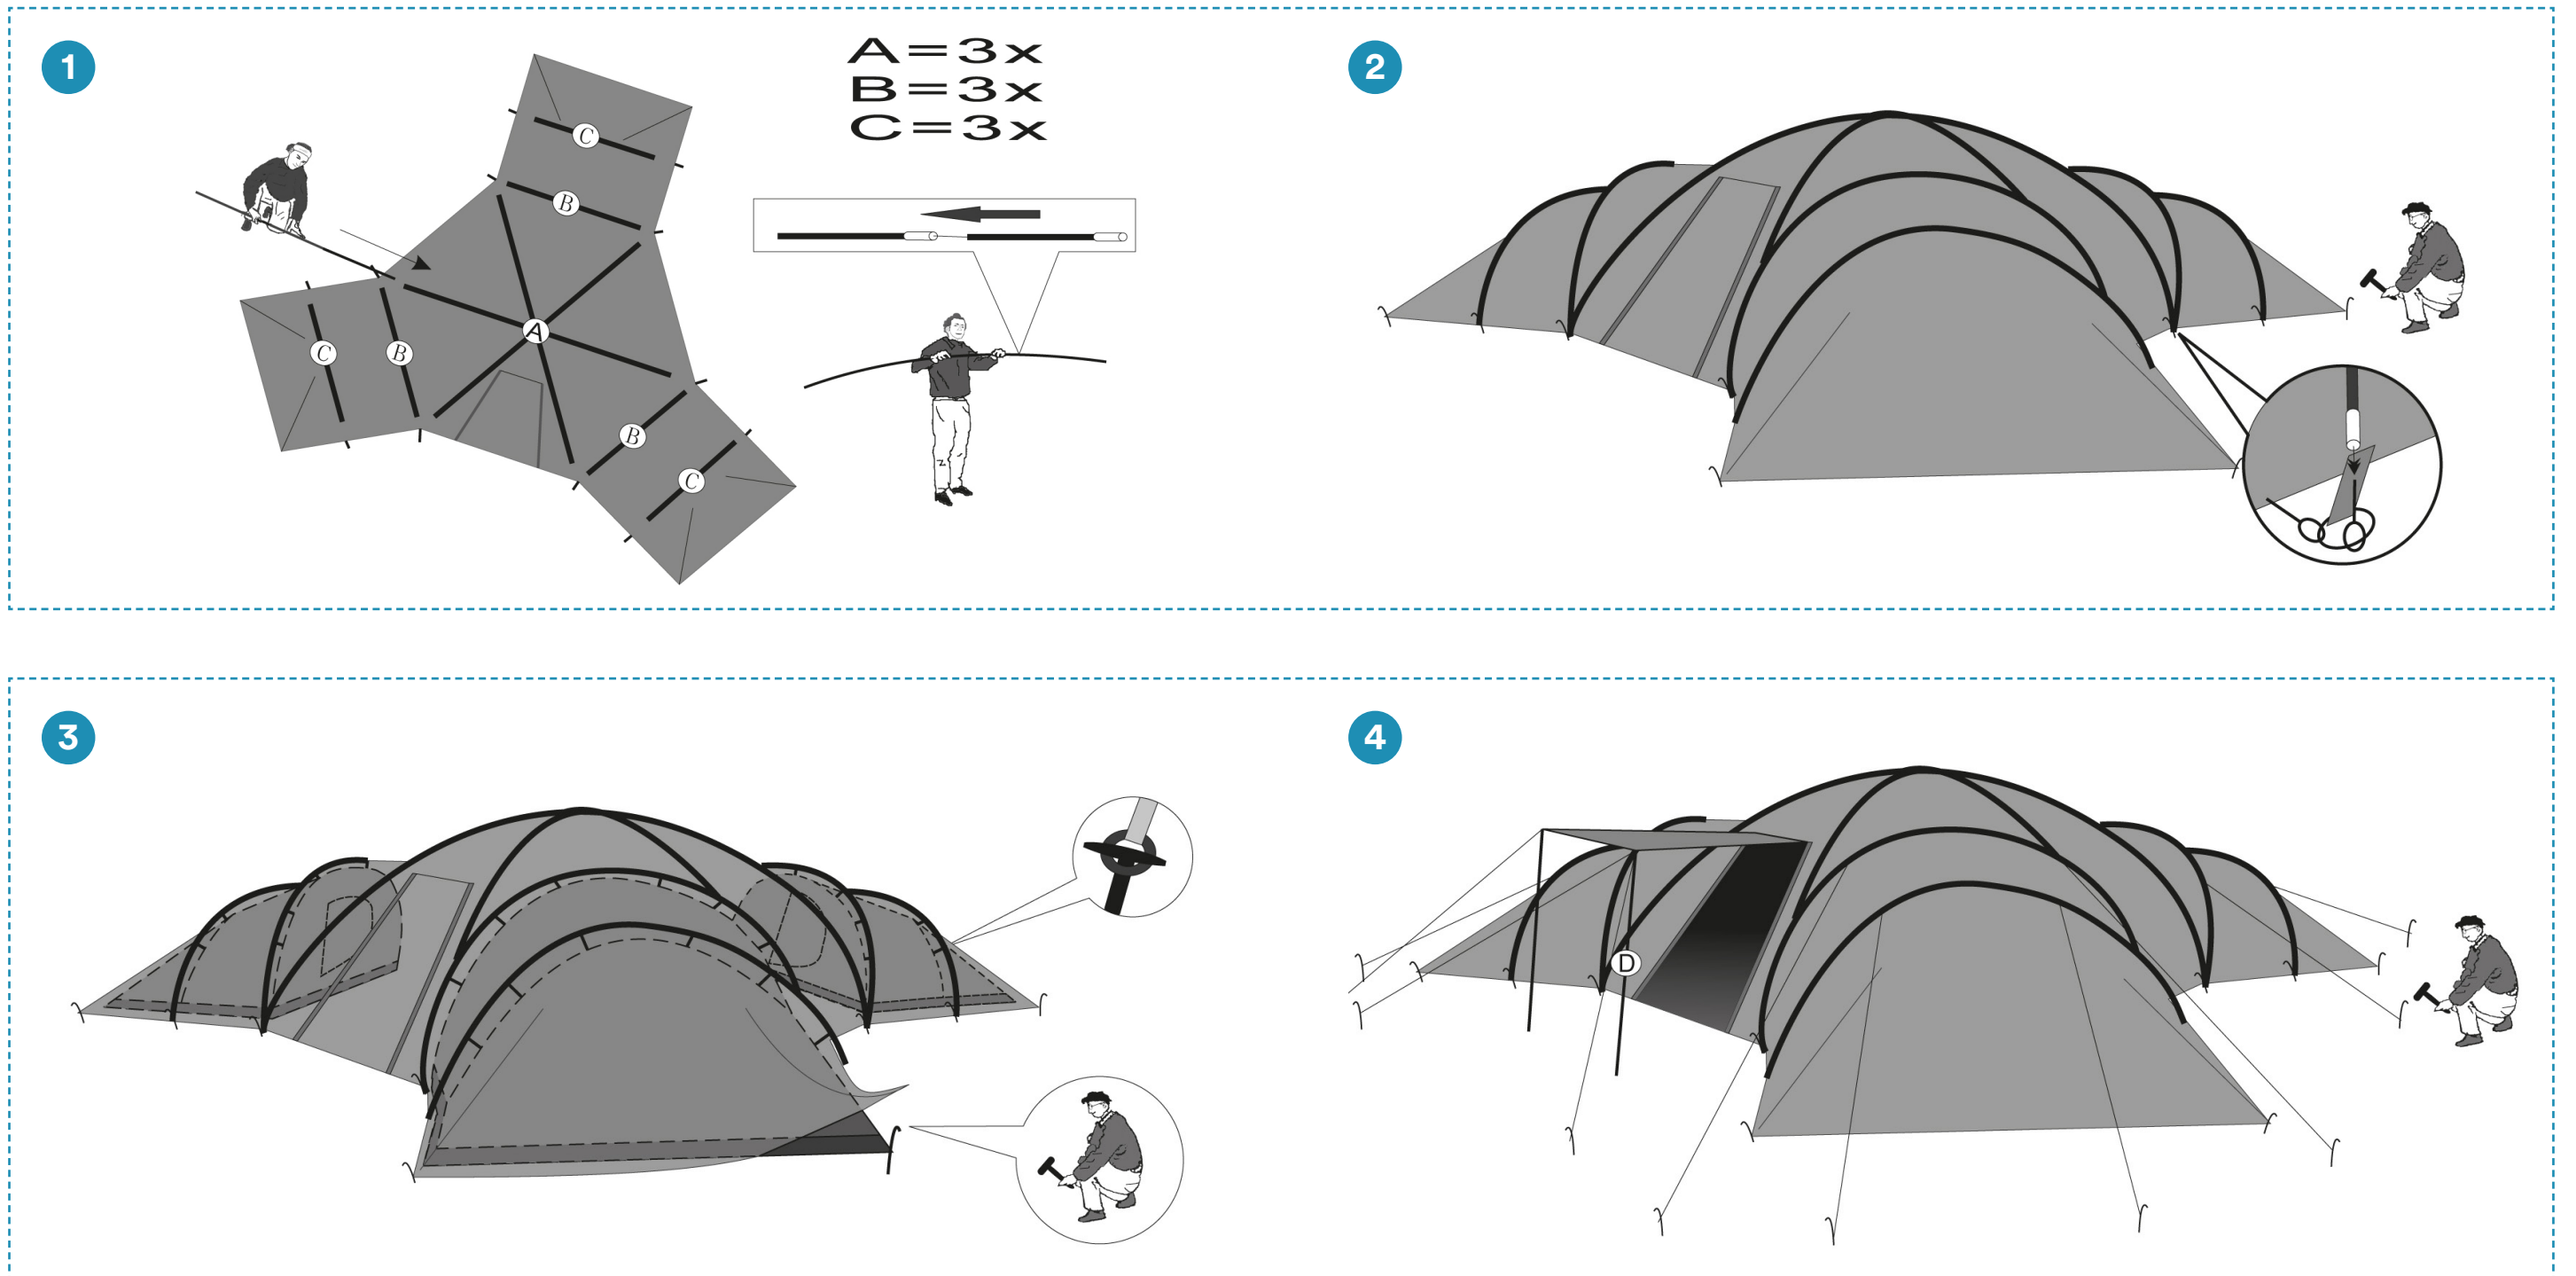

Aufbauanleitung

Legen Sie den Inhalt der Tragetasche auf den Boden. Sortieren Sie die Komponenten wie abgebildet.

Stecken Sie alle Fiberglasstangen wie abgebildet zusammen.

Außenzelt/Hauptzelt

- Breiten Sie das Außenzelt flach auf dem Boden aus. Vergewissern Sie sich, dass alle Türen und Reißverschlüsse geschlossen sind.
- Befestigen Sie alle 6 Ecken (sechseckige Form/Hexagon) mit den Heringen.
- Befestigen und sichern Sie die obere Dachabdeckung mit den angebrachten Haken.
- Stecken Sie die farblich gekennzeichneten Fiberglasstangen in die passenden Stangenkanäle (mit farbigen Markierungen) der zentralen Kuppel des Hauptzeltes.
- Sie benötigen zwei Personen, eine auf jeder Seite des Außenzeltes, um die Stangen bogenförmig anzuheben.
- Stecken Sie die Pins der Ring-Pin Steckverbindungen am Boden des Außenzeltes in die Enden der Stangen.

Jetzt ist die zentrale Kuppel des Hauptzeltes aufgerichtet.

Außenzelt/Schlafkabinen

Stecken Sie die restlichen farbcodierten Fiberglasstangen durch die entsprechenden farbig markierten Kanäle des Außenzeltes, wo sich die Schlafkabinen befinden.

- Sie benötigen zwei Personen, eine auf jeder Seite des Außenzeltes, um die Stangen in einem Bogen anzuheben.
- Stecken Sie die am unteren Rand des Außenzeltes befindlichen Stifte in die Enden der Stangen.

Jetzt ist das komplette Zelt aufgebaut.

Abspannen des Außenzeltes

- Spannen Sie die Unterseite des Außenzeltes so stramm wie möglich und befestigen Sie sie mit den Stahlheringen.
- Alle angebrachten Neon-Abspannleinen müssen so straff wie möglich abgespannt werden, um eine bestmögliche Wasserableitung zu erreichen.
- Alle Fensterabdeckungen können auch mit Neonabspannseilen und Heringen aufgespannt werden.

Bitte gehen Sie auf einen weicheren Boden, wenn Sie Schwierigkeiten haben, die Stahlheringe zu befestigen. Unter der Oberfläche des Campingplatzes könnte sich Kies oder Stein befinden.

PE-Einlegeboden

Die Bodenplane kann im Hauptbereich des Zeltes abgespannt werden.

Innenzelt/Schlafkabine

- Breiten Sie ein Innenzelt auf dem Boden aus.
- Tragen Sie es vorsichtig in das aufgebaute Außenzelt.
- Befestigen Sie die beiden hinteren unteren Ecken des Innenzeltbodens mit den Haken an den beiden inneren Ecken des Außenzeltes.
- Hängen Sie die Knebel an der Rückseite und den Seiten der Kabine in die Ringe am Außenzelt.
- Nehmen Sie den roten Knebel an der oberen Vorderseite des Innenzeltes und hängen Sie ihn in den mittleren roten Ring am Dach des Außenzeltes ein.
- Hängen Sie die beiden vorderen unteren Ecken der Kabine in die Ringe des Zeltbodens ein.
- Jetzt sind die 4 unteren Ecken des Innenzeltes gesichert.
- Befestigen Sie die beiden vorderen Seiten des Innenzeltes an den Ringen links und rechts am Außenzelt.

Wiederholen Sie den Vorgang mit den anderen Innenzelten.

Vorderer Eingang

- Benutzen Sie die beiden Stahlaufstellstangen, um das Vordach aufzustellen.
- Mit Hilfe von zwei neonfarbenen Abspannleinen und Heringen an den entsprechenden Stellen abspannen. Das Sonnenvordach ist nun fertig.

Abbau des Zeltes

- Bauen Sie das/die Innenzelt(e) ab.
- Entfernen Sie den Einlegeboden.
- Ziehen Sie alle Heringe heraus und verstauen Sie diese in der kleinsten Tragetasche.
- Lassen Sie alle neonfarbenen Abspannleinen, die an den Fensterabdeckungen und dem Türvordach befestigt sind, an ihrem Platz.
- Entfernen Sie die Stahlaufstellstangen und anschließend die Fiberglasstangen. Verstauen Sie sie in der mittelgroßen Tragetasche.

Falten und Aufrollen des Außenzeltes

- Legen Sie das Außenzelt so flach wie möglich aus.
- Falten Sie es auf eine für Sie angenehme Weise auf die ursprüngliche Größe zusammen. Die Länge des Bündels sollte etwas kürzer sein als die Tragetasche.
- Es ist ratsam, die gesamte Luft herauszudrücken, wenn Sie mit dem Falten des Außenzeltes beginnen.

Falten des Innenzeltes

- Legen Sie das Innenzelt so flach wie möglich aus.
- Falten Sie das Innenzelt so, dass die endgültige Länge etwas kürzer ist als die der Tragetasche.

- Legen Sie das/die gefaltete(n) Innenzelt(e) und den Einlegeboden auf das Außenzelt.
- Rollen Sie alles so eng wie möglich zusammen.
- Benutzen Sie die beiden Kompressionsriemen, um alles so fest wie möglich zusammenzubinden.

- Verstauen Sie das Außenzelt, den Boden, das/die Innenzelt(e), alle Stangen und Heringe in der großen Tragetasche.

Bitte befolgen Sie die Anweisungen zur Pflege des Zeltes, wenn Sie zu Hause ankommen.



Tent set up instructions

Lay down the contents from the carry bag on the ground. Sort the components as shown.

Assemble all the fiberglass poles as shown.

Flysheet/Main Tent

- Spread the flysheet flat on the ground. Make sure all the doors are closed and zipped up.
- Peg down all 6 corners (hexagonal shape) with the steel pegs.
- Attach and secure the top cover using the attached hooks.
- Insert the colour-coded fiberglass poles into the matching sleeves (with coloured markings) of the central dome of the main tent.
- You need two people, one at each side of the flysheet, to lift the poles into an arch.
- Insert the pin-ring components located at the bottom edge of the flysheet into the ends of the poles.

At this point, the central dome of the main tent is up.

Flysheet/Sleeping cabins

Insert the rest of the colour-coded fiberglass poles through the matching sleeves of the flysheet where the sleeping cabins are located.

- You need two people, one at each side of the flysheet, to lift the poles into an arch.
- Insert the pin-ring components located at the bottom edge of the flysheet into the ends of the poles.

At this point, the complete tent is up.

Stretching the flysheet

- Stretch and peg down the bottom of the flysheet edges with the steel pegs as tight as possible.
- All the attached neon guy ropes must be pegged down as tightly as possible to achieve the best possible water shedding.
- All the window covers can also be stretched open with neon guy ropes and pegs.

Please move to softer ground whenever you find it difficult to peg down the steel pegs. There might be gravel or rock beneath the surface of the campsite.

PE groundsheet

The ground sheet can be pegged down inside the main area of the tent.

Inner tent/sleeping cabin

- Spread out an inner tent on the ground.
- Carry it carefully inside the set-up flysheet.
- Secure two rear bottom corners of the inner tent floor to the 2 inner corners of the flysheet using the hooks.
- Hang the toggles on the back and sides of the cabin into the rings on the flysheet.
- Pick up the toggle at the top front panel of the inner tent and hang it up on the middle red ring on the roof of the flysheet.
- Hook the two front bottom corners of the cabin to the rings on the bottom of flysheet.
- At this stage, the 4 bottom corners of the inner tent are secured.
- Secure the two front side panels of the inner tent to the rings on the left and right panels of the flysheet.

Repeat the same procedure with the other inner tent.

Front entrance

- Use the two steel door poles to pitch the canopy.
- With the help of two neon guy ropes and steel anchors, peg down at appropriate spots. The sun canopy is now completed.

Dismantling the tent

- Dismantle the inner tent(s).
- Remove the groundsheet.
- Pull out all the steel stakes and pegs with a claw hammer and store them in the smallest carry bag.
- Keep all the neon guy ropes that are attached to the window awnings and door canopy in place.
- Remove the steel poles for the canopy, followed by the fiberglass poles. Store them in the mid-size carry bay bag.

Folding and rolling the flysheet

- Lay down the flysheet as flat as possible.
- Fold it in any way that you are comfortable with to the original size. The length of the bundle should be slightly shorter than the carry bag.
- It is advisable to press all the air out as you start folding of the flysheet.

Folding the inner tent

- Lay down the inner tent as flat as possible.
- Fold the inner tent so the final length is slightly shorter than the carry bag.

- Lay the folded inner tent(s) and the groundsheet on top of the flysheet.
- Roll all together as tight as possible.
- Use the two compression straps to tie the rolled flysheet, groundsheet and inner tent(s) as tight as possible.

- Stuff the flysheet, groundsheet inner tent(s), all poles, and stakes/pegs into the large carry bag.

Please follow the maintenance procedure of the tent when you arrive home.



Instructions de montage

Déposez le contenu du sac de transport sur le sol. Classez les éléments comme indiqué.

Assemblez tous les arceaux en fibre de verre comme illustré.

Tente extérieure/dôme central

- Étendez la tente extérieure à plat sur le sol. Assurez-vous que toutes les portes et fermetures éclair sont fermées.
- Fixez les 6 coins (forme hexagonale) avec les piquets/sardines.
- Fixez et sécurisez la protection supérieure du toit avec les crochets.
- Insérez les arceaux en fibre de verre de couleur dans les fourreaux d'arceaux correspondants (avec des repères de couleur) du dôme central de la tente principale.
- Vous aurez besoin de deux personnes, une de chaque côté de la tente extérieure, pour soulever les arceaux en arc de cercle.
- Insérez les goupilles « ring & pin » sur le bord inférieur de la tente extérieure dans les extrémités des arceaux.

À présent, le dôme central de la tente est érigé.

Tente extérieure/cabines de couchage

Insérez le reste des arceaux en fibre de verre avec code couleur dans les fourreaux d'arceaux correspondants de la tente extérieure, là où se trouvent les cabines de couchage.

- Vous avez besoin de deux personnes, une de chaque côté de la tente extérieure, pour soulever les arceaux en formant un arc.
- Insérez les goupilles « ring & pin » sur le bord inférieur de la tente extérieure dans les extrémités des arceaux.

À présent, la tente est entièrement montée.

Tendre la tente extérieure

- Tendez la partie inférieure de la tente extérieure et fixez-la le plus fermement possible à l'aide des piquets/sardines en acier.
- Tous les haubans en néon installés doivent être tendus aussi fermement que possible afin d'obtenir la meilleure évacuation possible de l'eau.
- Tous les caches-fenêtres peuvent également être tendus avec des haubans en néon et des piquets/sardines.

Essayez de vous installer sur un sol plus friable si vous rencontrez des difficultés à fixer les piquets en acier. Il pourrait y avoir du gravier ou de la roche sous la surface du camping.

Bâche de sol en PE

La bâche de sol peut être fixée dans la zone principale de la tente à l'aide de sardines.

Tente intérieure/cabine de couchage

- Étendez la tente intérieure sur le sol.
- Transportez-la avec précaution dans la tente extérieure montée.
- Fixez les deux coins inférieurs arrière du sol de la tente intérieure aux deux coins intérieurs de la tente extérieure à l'aide des crochets.
- Accrochez les boucles d'attache duffle à l'arrière et sur les côtés de la cabine dans les anneaux de la tente extérieure.
- Prenez le garrot rouge sur la partie supérieure avant de la tente intérieure et accrochez-le à l'anneau rouge central sur le toit de la tente extérieure.
- Accrochez les deux coins inférieurs avant de la cabine dans les anneaux du tapis de sol de la tente.
- A ce stade, les 4 coins inférieurs de la tente intérieure sont fixés.
- Fixez les deux côtés avant de la tente intérieure aux anneaux à gauche et à droite de la tente extérieure.

Répétez la même procédure avec l'autre tente intérieure.

Entrée avant

- Utiliser les deux barres en acier de la porte pour monter l'auvent.
- Tendre à un endroit approprié à l'aide des deux cordelettes d'haubanage de couleur fluo et des piquets de terre. L'auvent est maintenant installé.

Démontage de la tente

- Démontez la/les tente(s) intérieure(s).
- Enlevez la bâche de sol.
- Retirez tous les piquets/sardines à l'aide d'un marteau à griffes et rangez-les dans le plus petit sac de transport.
- Laissez en place toutes les cordes d'haubanage de couleur fluo qui sont fixées aux caches des fenêtres et à l'auvent de la porte.
- Enlevez toutes les barres en acier et ensuite les arceaux en fibre de verre. Rangez-les dans le sac de transport de taille moyenne.

Pliage et enroulement de la tente extérieure

- Étalez la tente extérieure aussi à plat que possible.
- Repliez-la d'une manière confortable pour vous à sa taille initiale. La longueur du paquet doit être légèrement plus courte que celle du sac de transport.
- Il est conseillé d'expulser tout l'air lorsque vous commencez à plier la tente extérieure.

Pliage de la tente intérieure

- Posez la tente intérieure aussi à plat que possible.
- Pliez la tente intérieure de manière que la longueur finale soit légèrement plus courte que celle du sac de transport.
- Posez la tente intérieure pliée ou les tentes intérieures pliées sur la tente extérieure.
- Enroulez aussi bien la tente extérieure que la/les tente(s) intérieure(s) le plus étroitement possible.
- Utilisez les deux sangles de compression pour attacher le plus fermement possible la tente extérieure et la/les tente(s) intérieure(s) enroulées.
- Rangez la tente extérieure, la ou les tentes intérieures, tous les arceaux et les sardines dans le grand sac de transport.

Veuillez suivre les instructions d'entretien de la tente lorsque vous rentrerez chez vous.