

DE
GB
FR

Vira

SPROSSENWAND AUSKLAPPBAR

FOLD-OUT WALL BARS

ESPALIER DÉPLIABLE

Made in Germany



Inhalt

- 04 Einleitung
- 04 Wichtige Hinweise & allgemeine Informationen
- 05 Informationen vor der Montage
- 05 Sicherheitshinweise & Handhabung
- 06 Teileliste
- 07 Montageanleitung



Art.-Nr.: SF-3361
Name: Vira Sprossenwand
ausklappbar
PO-Nr.: 1000321
Importeur
MAX Trader GmbH
Wilhelm-Beckmann-Straße 19
45307 Essen, Deutschland

VIelen DANK FÜR DEinen EINKAUf DER SKANDIKA VIRA SPROSSENWAND AUSKLAPPBAR

Lies dir die Anleitung sorgfältig durch und halte dich an die Vorgaben, um das optimale Ergebnis zu erzielen. Die Anweisungen wurden erstellt, um dir das beste Erlebnis zu ermöglichen und für eine möglichst hohe Sicherheit bei der Montage und Benutzung zu sorgen.

WICHTIGE HINWEISE

- Benutze das Gerät erst, nachdem es sicher an einer geeigneten Wand befestigt ist. Wir empfehlen, dich dazu von einem Experten beraten zu lassen.
- Aufgrund der natürlichen Eigenschaften von Holz können während der Benutzung Geräusche auftreten.
- Unterschiede in Farbe und Form sind bei Holz natürlich und stellen keinen Mangel dar.
- Das Höchstgewicht von 130 kg darf niemals überschritten werden.
- Nicht für den Outdoorbereich oder Nässe geeignet.

Kinder dürfen nur unter Aufsicht eines Erwachsenen die Skandika Sprossenwand benutzen.

Höhe:	2,33 m	Gewicht:	15,7 kg
Breite:	0,85 m	Material:	Esche Massivholz
Tiefe:	0,53 m	Oberfläche:	geölt

VOR DER MONTAGE

Suche dir eine freie Fläche, um alle Teile vorsichtig aus der Verpackung zu nehmen. So kannst du die Sprossenwand sicher aufbauen.

Beginne mit dem Aufbau, wenn du sicher bist, dass alle Teile vollständig und unbeschadet sind. Wenn etwas defekt oder nicht vorhanden ist, kontaktiere uns und brich den Aufbau ab.


Verwende nur originale Teile, die für die Montage vorgesehen sind.

SICHERHEITSHINWEISE & HANDHABUNG

- Die Skandika Sprossenwand ist für ausgewachsene Personen bestimmt und nur für den vorgesehenen Zweck konstruiert worden.
- Die Verwendung von Ersatzteilen, die nicht original sind, kann zu Gefahren führen.
- Selbstständige Veränderungen an dem Gerät können zu Einschränkungen & Gefahren bei der Benutzung führen.
- Es kann auftreten, dass sich die Schrauben mit der Zeit leicht lösen, daher wird empfohlen, regelmäßig, mindestens alle 2 Monate, alle Schrauben zu überprüfen und gegebenenfalls mit dem vorgesehenen Werkzeug nachzuziehen.
- Konsultieren Sie vor der Benutzung einen Arzt und stellen Sie sicher, dass Ihr gesundheitlicher Zustand die Benutzung des Gerätes zulässt. Die falsche körperliche Benutzung kann zu Beeinträchtigungen der Gesundheit führen.
- Nach jedem Training sollte das Gerät mit einem feuchten und frischen Tuch abgewischt werden. Verwende für die Reinigung niemals aggressive oder ätzende Reinigungsmittel.
- Bitte bewahre diese Anleitung an geeigneter Stelle auf, um im Bedarfsfall nachschlagen zu können.
- **WARNUNG:** Sturzgefahr – nur für die vorgesehene Nutzung verwenden. Kinder unter 14 Jahren sollten das Produkt nur unter Aufsicht eines Erwachsenen nutzen.
- **ACHTUNG:** Gefahr des Einklemmens von Fingern und Händen – vermeide es, Hände und Finger in bewegliche Teile zu stecken.
- Nicht geeignet für Schwangere oder Personen mit gesundheitlichen Einschränkungen ohne vorherige Rücksprache mit einem Arzt.
- Vermeide übermäßige Feuchtigkeit und extreme Temperaturen, um Schäden am Holzmaterial zu verhindern.

TEILELISTE

Nummer	Anzahl	Beschreibung
1	4	Seitenteil Esche
2	14	Sprosse Esche kurz
3	1	Sprossen Esche lang
4	2	Klimmzugmodul
5	28	Verbindungsschraube 7 × 70 mm
6	4	Verbindungsschraube 7 × 50 mm
7	4	Befestigungswinkel
8	2	Versteifungsplatte
9	12	Hülsenmutter M6
10	12	Flachkopfschraube M6
11	6	Dübel 10 × 100 mm
12	2	Doppelbolzen
13	4	Querbolzenverbinder
14	2	Sechskantschlüssel 4 mm
15	2	Distanzhülse

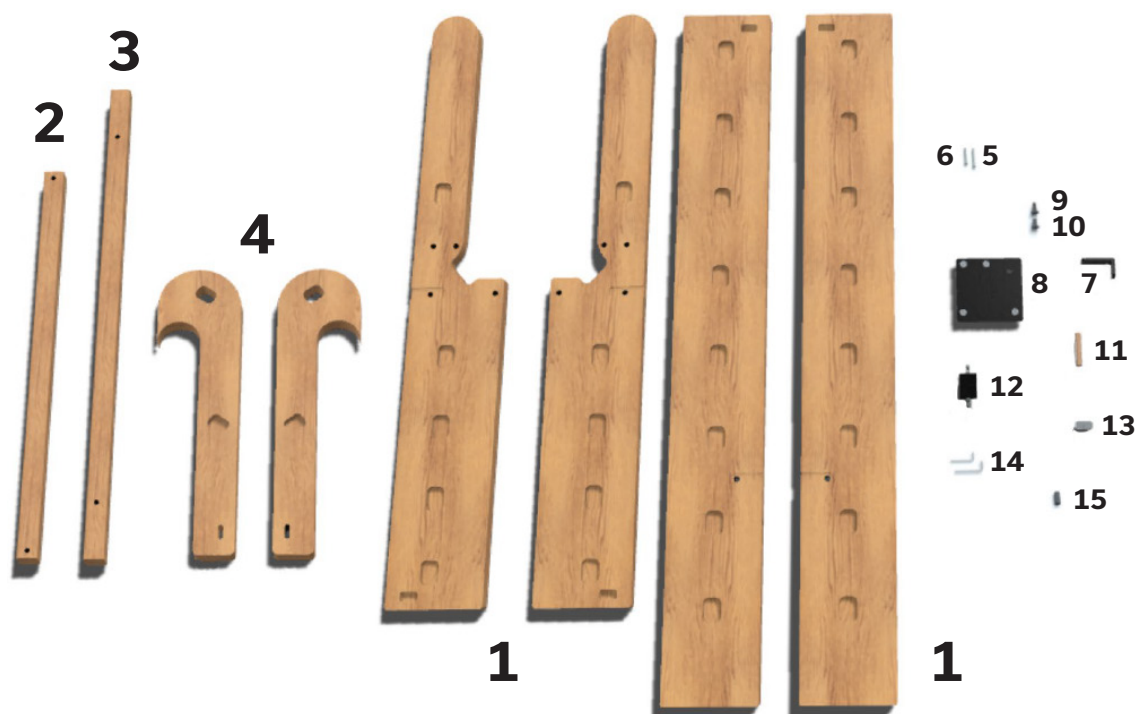

MONTAGEANLEITUNG

Schritt 1

Nimm das Seitenteil Esche A und B und lege beide mit den Einbuchtungen nach oben auf den Boden. Achten darauf, dass du die richtigen Seitenteile für diesen Schritt benutzt.

Benötigte Bauteile: # 1 (2×)




Schritt 2

Nimm 13 Sprossen und stecke diese in die Einbuchtungen von Seitenteil Esche A und B. Anschließend verschraube diese an den Seitenteilen Esche A und B durch die vorgesehenen Löcher.

Benutze bei der Sprosse mit der Markierung die Verbindungsschraube 7 × 50 mm und bei den restlichen Sprossen Verbindungsschraube 7 × 70 mm

Benötigte Bauteile: # 2 (13×), # 5 (12×), # 6 (1×)

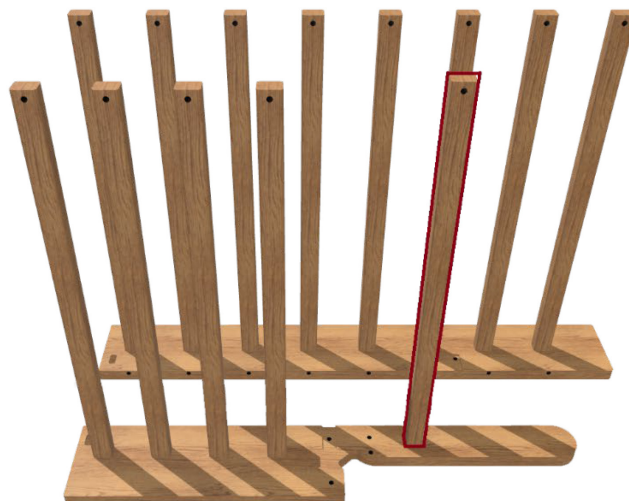


Schritt 3

Stecke Seitenteil Esche D auf die Sprossen von Seitenteil B und verschraube die Sprossen ebenfalls an dem Brett durch die dafür vorgesehenen Löcher.

Benutze bei der Sprosse mit der Markierung die Verbindungsschraube 7 × 50 mm und bei den restlichen Sprossen Verbindungsschraube 7 × 70 mm.

Nimm anschließend das Seitenteil C und stecke es auf die Sprossen von Seitenteil A und verschraube diese erneut an den dafür vorgesehenen Löchern an der Seite.

Benötigte Bauteile: # 1 (2×), #5 (12×), # 6 (1×)

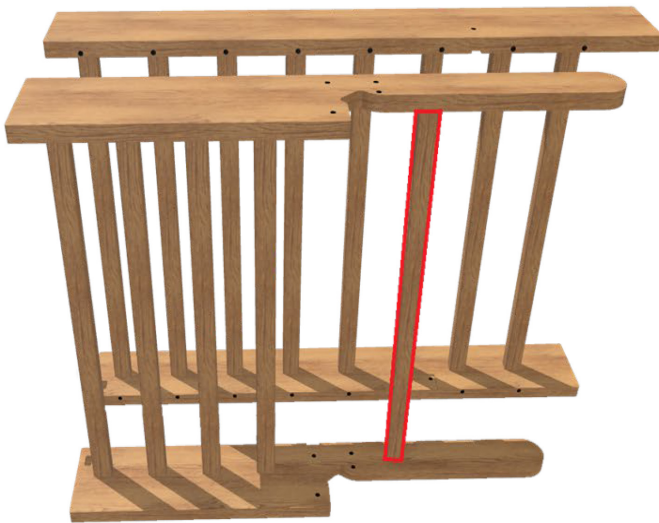

Jetzt sollten alle 13 Sprossen beidseitig an Seitenteilen verschraubt sein (siehe Abbildung).

Schritt 4

Stelle beide fertig zusammengeschaubten Hälften, mit den Löchern nach oben, aufrecht hin.



Schritt 5

Stelle zunächst die fertige Hälfte mit den Seitenteilen B und D beiseite.

Stecke nun in die Hälfte mit Bauteil A und C 6 Dübel in die Löcher. Anschließend stecke die 2 Querbolzenverbinder in die Löcher über der obersten Sprosse.

Benötigte Bauteile: # 11(6×), # 13 (2×)



Schritt 6

Stecke die 2 Doppelbolzen in die Löcher bei den Dübeln links und rechts. Beachte, dass die Doppelbolzen in der korrekten Richtung eingesteckt sind (mit der Einkerbung im Metall in Richtung der Sprossen).

Benötigte Bauteile: # 12 (2×)



Schritt 7

Nimm nun die andere Hälfte mit Seitenteil mit B und D und stecke ebenfalls einen Querbolzenverbinder in das Loch über der obersten Sprosse auf jeder Seite.

Benötigte Bauteile: # 13 (2×)



Nun sollten beide Hälften von oben auf jeder Seite aussehen, wie auf der gezeigten Abbildung.

Schritt 8

Nimm nun die kürzere Hälfte mit Seitenteil B und D und stecke es auf die Hälfte mit Seitenteil A und C, sodass zwischen den beiden Hälften keine Lücke mehr vorhanden ist. Anschließend ziehe die Querbolzenverbinder mit dem Sechskantschlüssel fest.



Schritt 9

Befestige die 2 unteren Befestigungswinkel in den Einkerbungen (mit der langen Seite am Holz).

Nimm hierzu pro Seite jeweils eine Hülsenmutter M6 und eine Flachkopfschraube M6. Lege den Befestigungswinkel an die richtige Stelle an.

Packe nun eine Hülsenmutter von innen (aus Richtung der Sprossen) in das Loch und schraube von außen den Winkel mit der Flachkopfschraube M6 fest.

Wiederhole dies auf beiden Seiten.

Für eine erleichterte Befestigung empfehlen wir, mit einem Sechskantschlüssel die Mutter von innen zu fixieren und mit Hilfe des zweiten Schlüssels die Schraube von außen festzuziehen.

Benötigte Bauteile: # 7 (2×), # 9 (2×), # 10 (2×)



Schritt 10

Nimm nun die 2 Versteifungsplatten und stecke durch 4 Löcher der Platte jeweils eine Hülsenmutter M6. Lasse dabei das Loch oben rechts bei beiden Platten zunächst noch leer.

Benötigte Bauteile: # 9 (8×), # 8 (2×)



Schritt 11

Stecke nun zunächst ein Befestigungswinkel in die obere dafür vorgesehene Einkerbung. Nimm anschließend eine vorbereitete Versteifungsplatte und stecke diese mit den Muttern durch die Löcher (siehe Abbildung).

Schraube danach die Platte von innen mit 4 Flachkopfschrauben fest. Für eine erleichterte Befestigung empfehlen wir, mit einem Sechskantschlüssel die Mutter von außen zu fixieren und mit Hilfe des zweiten Schlüssels die Schraube von innen festzuziehen.

Wiederhole diesen Vorgang ebenfalls auf der entgegengesetzten Seite.

Nun sollte es wie auf der gezeigten Abbildung aussehen.

Benötigte Bauteile: # 7 (2×), # 10 (8×)



Schritt 12

Nimm die eine übrige kurze Sprosse und die längere Sprosse zur Hand. Zudem benötigst du die 2 weiteren gezeigten Bretter.

Benötigte Bauteile: # 2 (1×), # 3 (1×), # 4 (2×)



Schritt 13

Befestige die kürzere Sprosse jeweils in der Mitte der beiden Bretter.

Anschließend stecke die längere Sprosse durch das jeweils obere Loch.

Nun verschraube beide Sprossen von oben durch die dafür vorgesehenen Löcher. Beachte dabei, dass du bei der längeren Sprosse die Verbindungsschrauben 7×70 mm verwendest und bei der kürzeren die Verbindungsschrauben 7×50 mm. (Loch mit Verbindungsschraube 7×50 mm markiert in Abbildung)

Benötigte Bauteile: # 2 (1×), # 3 (1×), # 4 (2×)



Schritt 14

Nimm nun das fertig zusammengebaute Klimmzugmodul und stecke es an die Sprossenwand (siehe Abbildung).

Anschließend nimm eine Hülsenmutter und stecke diese von außen durch das freie Loch der Versteifungsplatte.

Nun schraube das Klimmzugmodul mit einer Flachkopfschraube von innen fest.

Benötigte Bauteile: # 9 (2×), # 10 (2×)



Hinweise für die Montage an der Wand

Achte darauf, dass der Schraubendurchmesser für die Wandmontage mindestens M10 beträgt! **Die Sprossenwand muss durchgehend Kontakt zum Boden haben.**

Contents

- 16** Introduction
- 16** Important notes & general information
- 17** Information before assembly
- 17** Safety instructions and handling
- 18** Parts list
- 19** Assembly instructions

THANK YOU FOR YOUR PURCHASE OF THE SKANDIKA VIRA FOLD-OUT WALL BARS

Read the instructions carefully and follow them to achieve the best result. The instructions have been created to give you the best experience and to ensure the highest possible level of safety during installation and use.

IMPORTANT INFORMATION

- Only use the device after it has been securely attached to a suitable wall. We recommend that you seek expert advice on this.
- Due to the natural properties of wood, noise may occur during use.
- Differences in colour and shape are natural in wood and do not constitute a defect.
- The maximum weight of 130 kg must never be exceeded.
- Not suitable for outdoor use or in wet conditions.

Children may only use the Skandika wall bars under adult supervision.

Height: 2.33 m

Weight: 15.7 kg

Width: 0.85 m

Material: solid ash wood

Depth: 0.53 m

Surface: oiled

BEFORE ASSEMBLY

Find an open space to carefully remove all the parts from the packaging. This way, you can safely set up the wall bars.

Start the assembly when you are sure that all parts are complete and undamaged. If something is defective or missing, contact us and stop the assembly.


Use only original parts that are intended for assembly.

SAFETY INSTRUCTIONS AND HANDLING

- The Skandika wall bars are designed for use by adults and only for the intended purpose.
- The use of non-original spare parts can be dangerous.
- Independent modifications to the device can lead to restrictions and hazards during use.
- It is possible that the screws may loosen slightly over time, so it is recommended that you regularly, at least every two months, check all screws and tighten them if necessary with the appropriate tool.
- Consult a doctor before use and make sure that your state of health allows you to use the device. Incorrect physical use can lead to health impairments.
- After each training session, the device should be wiped with a damp and fresh cloth. Never use aggressive or caustic cleaning agents for cleaning.
- Please keep these instructions in a suitable place so that you can refer to them if necessary.
- **WARNING:** Risk of falling – use only for the intended use. Children under 14 years of age should only use the product under adult supervision.
- **CAUTION:** Finger and hand entrapment hazard – avoid inserting hands and fingers into moving parts.
- Not suitable for pregnant women or individuals with health restrictions without prior consultation with a physician.
- Avoid excessive moisture and temperature extremes to prevent damage to wooden material.

PARTS LIST

No.	Quantity	Description
1	4	Side panel: ash
2	14	Bars: ash (short)
3	1	Bar: ash (long)
4	2	Pull-up module
5	28	Connection screw 7 × 70 mm
6	4	Connection screw 7 × 50 mm
7	4	Mounting bracket
8	2	Reinforcement plate
9	12	M6 sleeve nut
10	12	M6 flat head screw
11	6	Anchor 100 × 10 mm
12	2	Double bolt
13	4	Cross bolt connector
14	2	Allen key 4 mm
15	2	Spacer sleeve

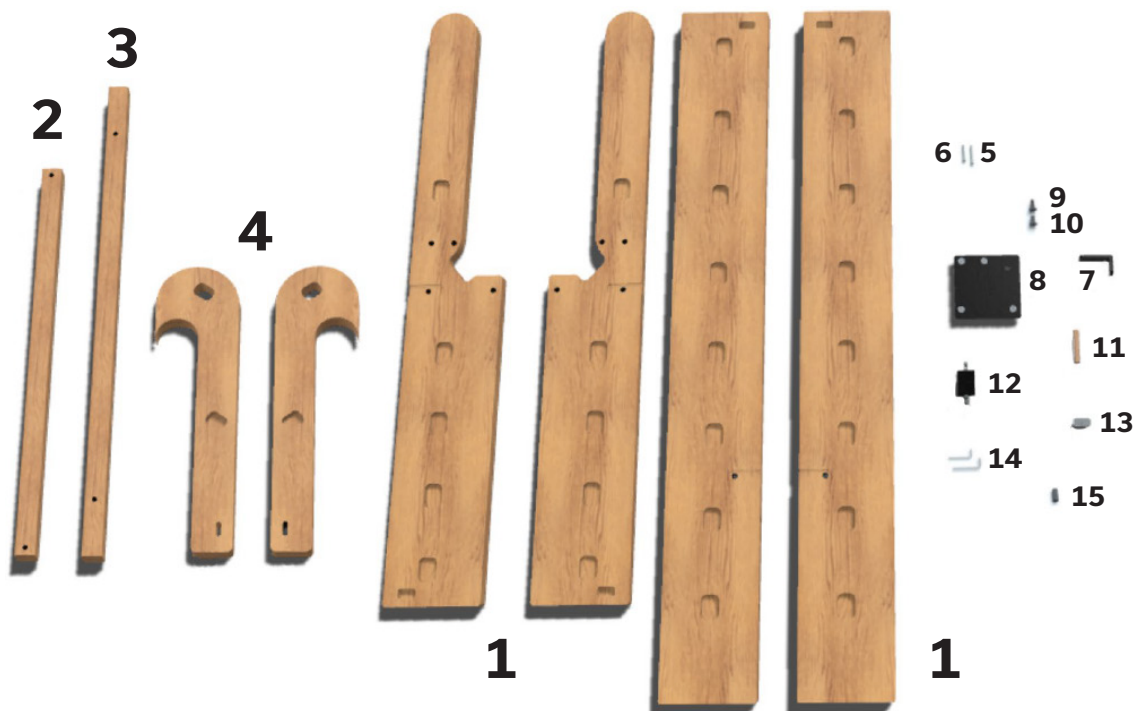

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Step 1

Take the ash side panels A and B and place them on the floor with the indentations facing upwards. Make sure you are using the correct side panels for this step.

Parts needed: #1 (2×)



GB


Step 2

Take 13 bars and insert them into the notches of the ash side panels A and B.

Then screw them to the ash side panels A and B through the designated holes.

Use the 7 × 50 mm connecting screw for the bar with the marking and the 7 × 70 mm connecting screw for the remaining bars.

Parts needed: # 2 (13×), # 5 (12×), # 6 (1×)

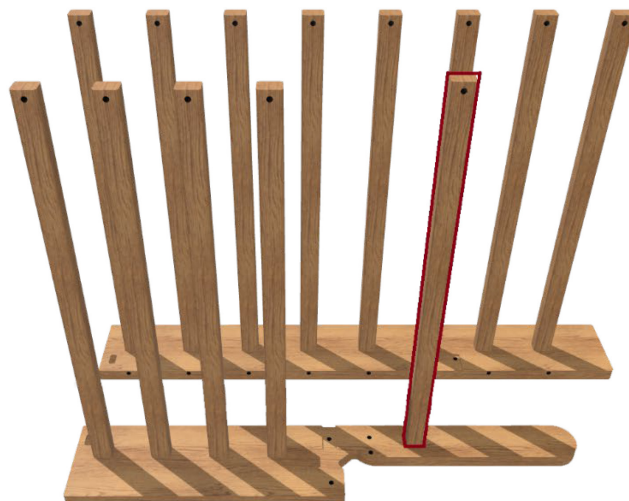


Step 3

Place side panel ash D on the bars of side panel B and screw the bars to the board through the holes provided.

Use the 7 × 50 mm connecting screw for the bar with the marking and the 7 × 70 mm connecting screw for the remaining bars.

Then take the side panel C and place it on the bars of side panel A and screw it back onto the holes provided on the side.

Parts needed: # 1 (2×), #5 (12×), # 6 (1×)

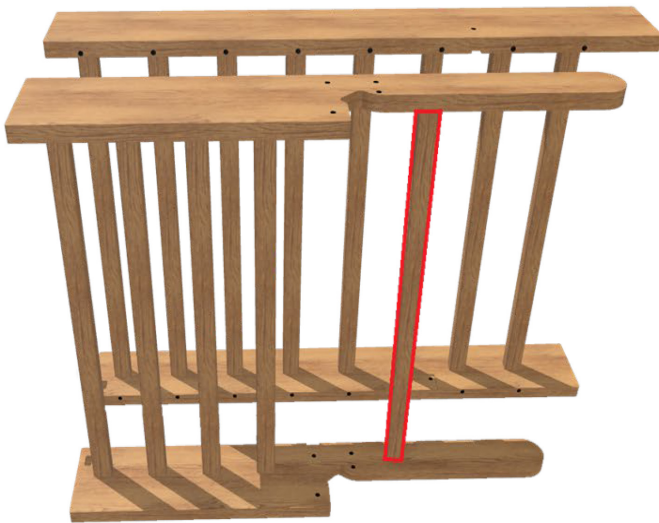

Now all 13 bars should be screwed to both sides of the side parts (see illustration).

Step 4

Place both fully assembled halves upright with the holes facing upwards.



Step 5

First, set aside the finished half with side pieces B and D.

Now insert six dowels into the holes in half of the frame with parts A and C. Then insert the two crossbolt connectors into the holes above the top bar.

Parts needed: # 11(6×), # 13 (2×)



Step 6

Insert the 2 double bolts into the holes near the pegs on the left and right. Make sure that the double bolts are inserted in the correct direction (with the notch in the metal facing the bars).

Parts needed: # 12 (2×)



Step 7

Now take the other half with the side piece with B and D and also insert a cross bolt connector into the hole above the top bar on each side.

Parts needed: # 13 (2×)



Now both halves should look like the image shown on each side from above.

Step 8

Now take the shorter half with side panels B and D and insert it into the half with side panels A and C so that there is no longer a gap between the two halves. Then tighten the cross bolt connectors with the hexagonal spanner.



Step 9

Fix the two lower mounting brackets in the notches (with the long side on the wood).

Use one M6 sleeve nut and one M6 flat head screw per side. Place the mounting bracket in the correct position.

Now insert a sleeve nut from the inside (from the direction of the bars) into the hole and screw the angle bracket on from the outside using the M6 pan head screw.

Repeat this on both sides.

For easier fastening, we recommend fixing the nut from the inside with a hexagonal spanner and tightening the screw from the outside using the second spanner.

Parts needed: # 7 (2×), # 9 (2×), # 10 (2×)



Step 10

Now take the two reinforcing plates and insert an M6 sleeve nut through each of the four holes in the plate. Leave the top right hole empty for now on both plates.

Parts needed: # 9 (8×), # 8 (2×)



Step 11

First insert a mounting bracket into the upper notch provided.

Then take a prepared stiffening plate and insert it with the nuts through the holes (see illustration).

Then screw the plate on from the inside with 4 flat head screws. For easier attachment, we recommend fixing the nut from the outside with a hexagonal spanner and tightening the screw from the inside with the help of the second spanner.

Repeat this process on the opposite side as well.

Now it should look like the figure shown.

Parts needed: # 7 (2×), # 10 (8×)



Step 12

Take the remaining short bar and the longer bar. You will also need the two other planks shown.

Parts needed: # 2 (1×), # 3 (1×), # 4 (2×)



Step 13

Attach the shorter bar in the centre of each board.

Then insert the longer bar through the upper hole.

Now screw both bars from above through the holes provided. Make sure that you use the 7 × 70 mm connecting screws for the longer bar and the 7 × 50 mm connecting screws for the shorter bar. (Hole with 7 × 50 mm connecting screw marked in figure)

Parts needed: # 2 (1×), # 3 (1×), # 4 (2×)



Step 14

Now take the fully assembled pull-up module and insert it into the wall bars (see illustration).

Then take a sleeve nut and insert it from the outside through the free hole in the stiffening plate.

Now screw the pull-up module on from the inside using a flat head screw.

Parts needed: # 9 (2×), # 10 (2×)

Instructions for mounting on a wall

Make sure that the screw diameter for wall mounting is at least M10! **The wall bars must be in contact with the floor throughout.**



Contenu

- 28** Introduction
- 28** Remarques importantes & informations générales
- 29** Informations avant le montage
- 29** Consignes de sécurité & manipulation
- 30** Liste des pièces
- 31** Instructions de montage

MERCI POUR TON ACHAT DE L'ESPALIER DÉPLIABLE SKANDIKA VIRA

Lis attentivement les instructions et respecte-les pour obtenir le meilleur résultat possible. Les instructions ont été rédigées pour te permettre de vivre la meilleure expérience possible et pour assurer la plus grande sécurité possible lors du montage et de l'utilisation.

REMARQUES IMPORTANTES

- N'utilise l'appareil qu'une fois qu'il est solidement fixé à un mur approprié. Nous te recommandons de demander conseil à un expert.
- En raison des propriétés naturelles du bois, des bruits peuvent apparaître pendant l'utilisation.
- Les différences de couleur et de forme sont naturelles dans le bois et ne constituent pas un défaut.
- Le poids maximum de 130 kg ne doit jamais être dépassé.
- Ne convient pas à l'extérieur ou à l'humidité.

Les enfants ne peuvent utiliser les espaliers Skandika que sous la surveillance d'un adulte.

Hauteur : 2,33 m

Poids : 15,7 kg

Largeur : 0,85 m

Matériau : Frêne massif

Profondeur : 0,53 m

Surface : huilée

AVANT LE MONTAGE

Trouve un espace libre pour sortir avec précaution tous les éléments de l'emballage. Tu pourras ainsi monter l'espalier en toute sécurité.

Commence le montage lorsque tu es sûr que toutes les pièces sont complètes et intactes. Si quelque chose est défectueux ou manquant, contacte-nous et interromps le montage.


N'utilise que des pièces originales prévues pour le montage.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ & MANIPULATION

- L'espalier Skandika est destiné à des personnes adultes et conçu uniquement pour l'usage prévu.
- L'utilisation de pièces de rechange non originales peut entraîner des risques.
- Les modifications apportées à l'appareil de manière autonome peuvent entraîner des restrictions et des dangers lors de l'utilisation.
- Il peut arriver que les vis se desserrent facilement avec le temps, il est donc recommandé de vérifier régulièrement, au moins tous les deux mois, toutes les vis et de les resserrer si nécessaire avec l'outil prévu.
- Consulte un médecin avant d'utiliser l'appareil et assure-toi que ton état de santé te permet de l'utiliser. Une mauvaise utilisation physique peut entraîner des problèmes de santé.
- Après chaque entraînement, l'appareil doit être essuyé avec un chiffon humide et frais. N'utilisez jamais de produits agressifs ou corrosifs pour le nettoyage.
- Veuillez conserver ces instructions dans un endroit approprié afin de pouvoir les consulter en cas de besoin.
- **AVERTISSEMENT :** Risque de chute - utiliser uniquement pour l'usage prévu. Les enfants de moins de 14 ans ne doivent utiliser le produit que sous la surveillance d'un adulte.
- **AVERTISSEMENT :** risque de se coincer les doigts et les mains - évitez de mettre les mains et les doigts dans les pièces mobiles.
- Ne convient pas aux femmes enceintes ou aux personnes ayant des problèmes de santé sans avoir consulté un médecin au préalable.
- Évitez l'humidité excessive et les températures extrêmes afin d'éviter d'endommager le matériau en bois.

LISTE DES PIÈCES

Numéro	Quantité	Description
1	4	Partie latérale en frêne
2	14	Barreaux de frêne (courte)
3	1	Barreau de frêne (longue)
4	2	Module de tractions
5	28	Vis de connexion 7 × 70 mm
6	4	Vis de connexion 7 × 50 mm
7	4	Equerre de fixation
8	2	Plaque de renfort
9	12	Ecrou de douille M6
10	12	Vis à tête plate M6
11	6	Cheville 100 × 10 mm
12	2	Boulon double
13	4	Connecteur de boulon transversal
14	2	Clé hexagonale 4 mm
15	2	Entretoise

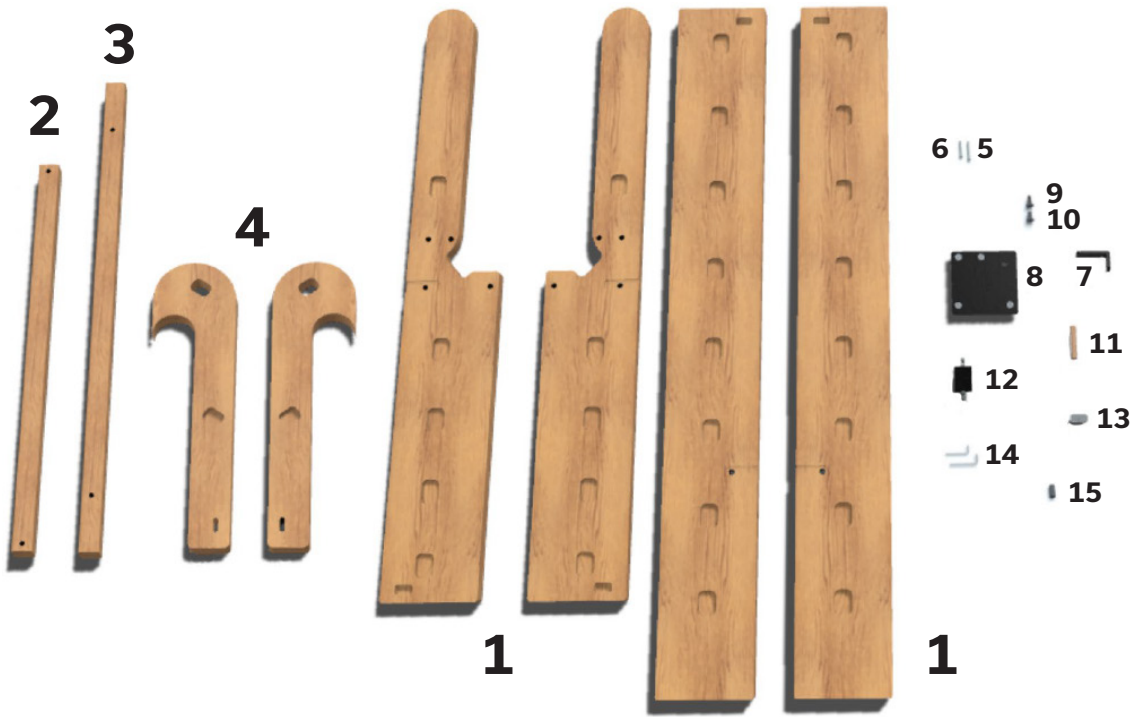

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Étape 1

Prenez les panneaux latéraux Frêne A et B et placez-les tous les deux sur le sol, les encoches vers le haut. Assurez-vous que vous utilisez les bonnes pièces latérales pour cette étape.


Composants nécessaires : # 1 (2×)



Étape 2

Prenez 13 barreaux et insérez-les dans les encoches des panneaux latéraux Frêne A et B. Ensuite, vissez-les aux panneaux latéraux Frêne A et B à travers les trous prévus à cet effet. Utilisez la vis d'assemblage 7 × 50 mm pour le barreau avec la marque et la vis d'assemblage 7 × 70 mm pour les autres barreaux.

Composants nécessaires : # 2 (13×), # 5 (12×), # 6 (1×)

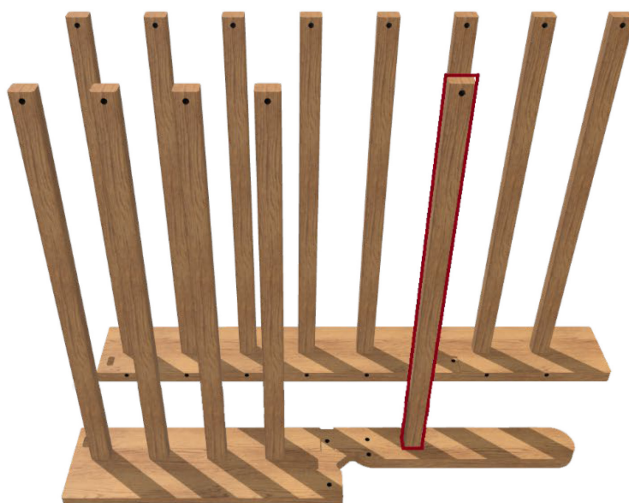


Étape 3

Placez le panneau latéral en frêne D sur les barreaux du panneau latéral B et vissez également les barreaux à la planche à travers les trous prévus à cet effet.

Utilisez la vis d'assemblage 7 × 50 mm pour le croisillon avec la marque et la vis d'assemblage 7 × 70 mm pour les autres barreaux.

Prenez ensuite la pièce latérale C et placez-la sur les barreaux de la pièce latérale A et vissez-les à nouveau dans les trous prévus à cet effet sur le côté.

Composants nécessaires : # 1 (2×), #5 (12×), # 6 (1×)

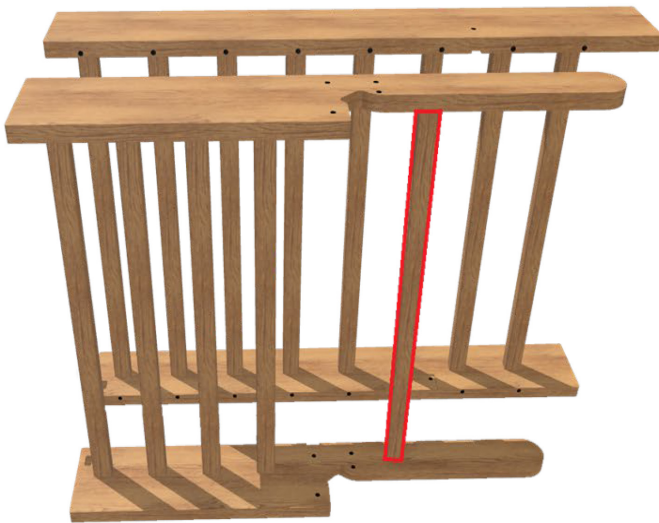

Les 13 barreaux devraient maintenant être vissés des deux côtés sur les parties latérales (voir illustration).

Étape 4


Placez les deux moitiés vissées ensemble, les trous vers le haut, à la verticale.



Étape 5

Mettez d'abord de côté la moitié terminée avec les éléments latéraux B et D. Insérez ensuite 6 chevilles dans les trous de la moitié avec les éléments A et C. Ensuite, insérez les 2 connecteurs de boulons transversaux dans les trous au-dessus de le barreau supérieur.

Composants nécessaires : # 11(6×), # 13 (2×)

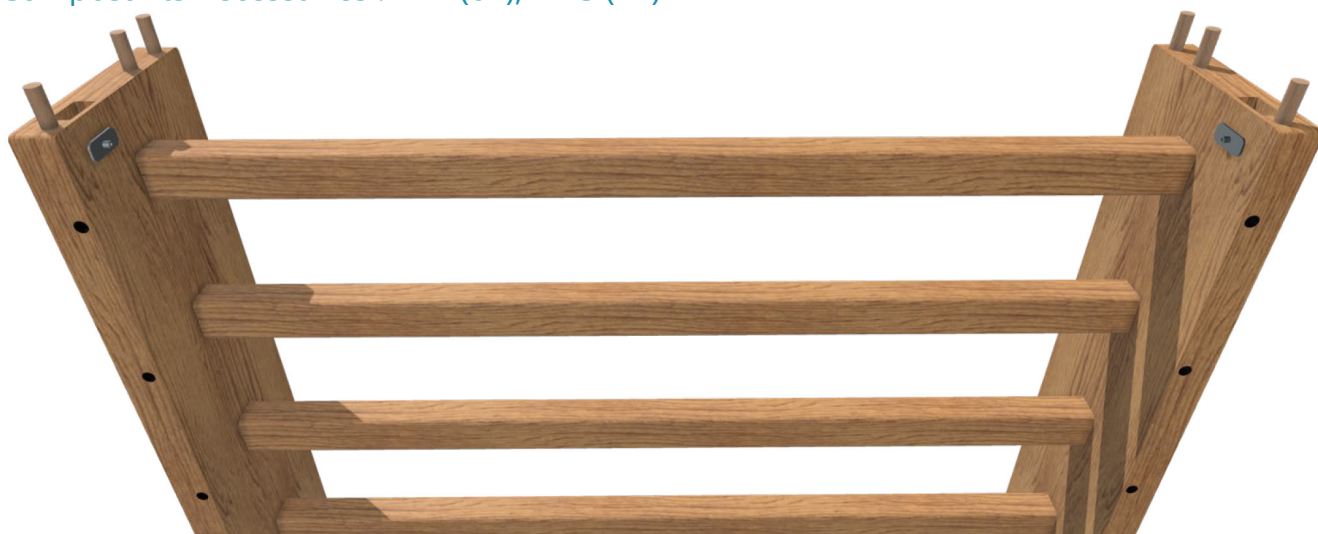

Étape 6

Insérez les 2 boulons doubles dans les trous près des chevilles à gauche et à droite. Veillez à ce que les doubles boulons soient insérés dans le bon sens (avec l'encoche dans le métal en direction des barreaux).


Composants nécessaires : # 12 (2×)



Étape 7

Prenez maintenant l'autre moitié avec la partie latérale avec B et D et insérez également un connecteur de boulon transversal dans le trou au-dessus du barreau supérieur de chaque côté.

Composants nécessaires : # 13 (2×)

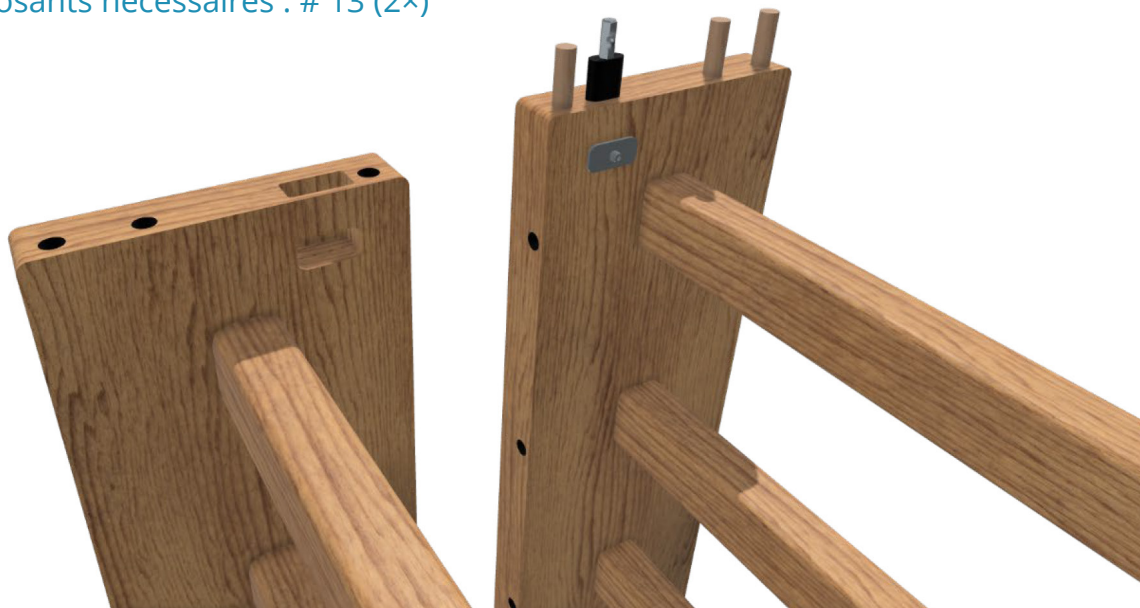

Les deux moitiés doivent maintenant ressembler à l'illustration ci-dessus.

Étape 8

Prenez maintenant la moitié la plus courte avec les pièces latérales B et D et insérez-la sur la moitié avec les pièces latérales A et C, de sorte qu'il n'y ait plus d'espace entre les deux moitiés. Serrez ensuite les connecteurs transversaux à l'aide de la clé hexagonale.



Étape 9

Fixez les 2 équerres de fixation inférieures dans les encoches (avec le côté long contre le bois).

Utilisez un écrou à douille M6 et une vis à tête plate M6 de chaque côté. Placez l'équerre de fixation au bon endroit.

Insérez un écrou à douille dans le trou depuis l'intérieur (en direction des barreaux) et vissez l'équerre depuis l'extérieur avec la vis à tête plate M6.

Répétez cette opération des deux côtés.

Pour faciliter la fixation, nous recommandons de fixer l'écrou de l'intérieur avec une clé hexagonale et de serrer la vis de l'extérieur à l'aide de la deuxième clé.

Composants nécessaires : # 7 (2×), # 9 (2×), # 10 (2×)



Étape 10

Prenez maintenant les 2 plaques de renfort et insérez un écrou à douille M6 dans chacun des 4 trous de la plaque. Laissez le trou en haut à droite des deux plaques vide pour le moment.

Composants nécessaires : # 9 (8×), # 8 (2×)



Étape 11

Insérez tout d'abord une équerre de fixation dans l'encoche supérieure prévue à cet effet. Prenez ensuite une plaque de renfort préparée et insérez-la dans les trous avec les écrous (voir illustration).

Vissez ensuite la plaque de l'intérieur à l'aide de 4 vis à tête plate. Pour faciliter la fixation, nous recommandons de fixer l'écrou de l'extérieur avec une clé hexagonale et de serrer la vis de l'intérieur à l'aide de la deuxième clé.

Répétez l'opération du côté opposé.

Cela devrait ressembler à l'illustration.

Composants nécessaires : # 7 (2×), # 10 (8×)



Étape 12

Prenez l'un des barreaux courts restants et le barreau le plus long. Vous aurez également besoin des 2 autres planches présentées.

Composants nécessaires : # 2 (1×), # 3 (1×), # 4 (2×)



Étape 13

Fixez le barreau le plus court au milieu de chacune des deux planches.

Ensuite, insérez le barreau le plus long dans le trou supérieur de chaque planche.

Vissez maintenant les deux barreaux par le haut à travers les trous prévus à cet effet.

Veillez à utiliser les vis d'assemblage 7 × 70 mm pour le barreau le plus long et les vis d'assemblage 7 × 50 mm pour le barreau le plus court. (Trou avec vis d'assemblage 7 × 50 mm marqué sur l'illustration)

Composants nécessaires : # 2 (1×), # 3 (1×), # 4 (2×)



Étape 14

Prenez maintenant le module de traction assemblé et fixez-le à l'espalier (voir illustration).

Ensuite, prenez un écrou à douille et insérez-le de l'extérieur dans le trou libre de la plaque de renfort.

Vissez maintenant le module de traction de l'intérieur avec une vis à tête plate.

Composants nécessaires : # 9 (2×), # 10 (2×)



Indications pour le montage au mur

Veillez à ce que le diamètre des vis pour le montage mural soit au moins M10 !

L'espalier doit être en contact avec le sol sur toute sa longueur.



Vertrieb & Service durch /
Sales & Service by /
Ventes et services par

MAX Trader GmbH
Wilhelm-Beckmann-Straße 19
45307 Essen
Germany

